


PYROTEC


Monteringsveiledning usammensatt karm

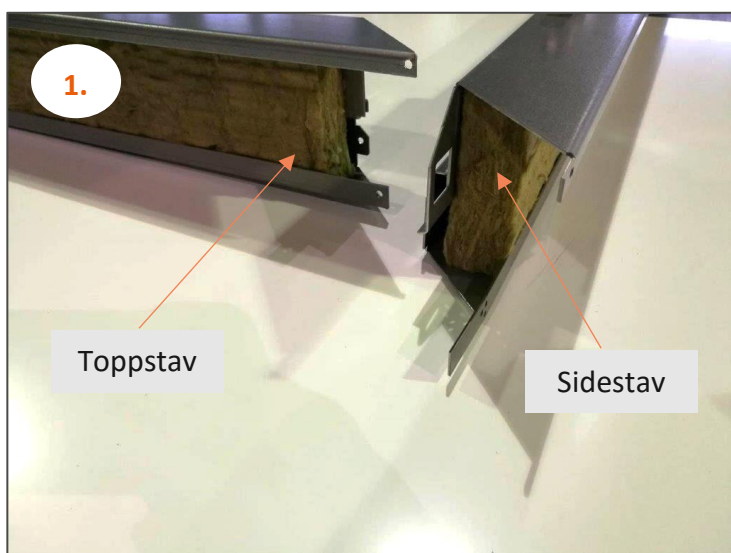



4.

Skrue 4,8 x 19 skrues inn i stikkøret på toppstav

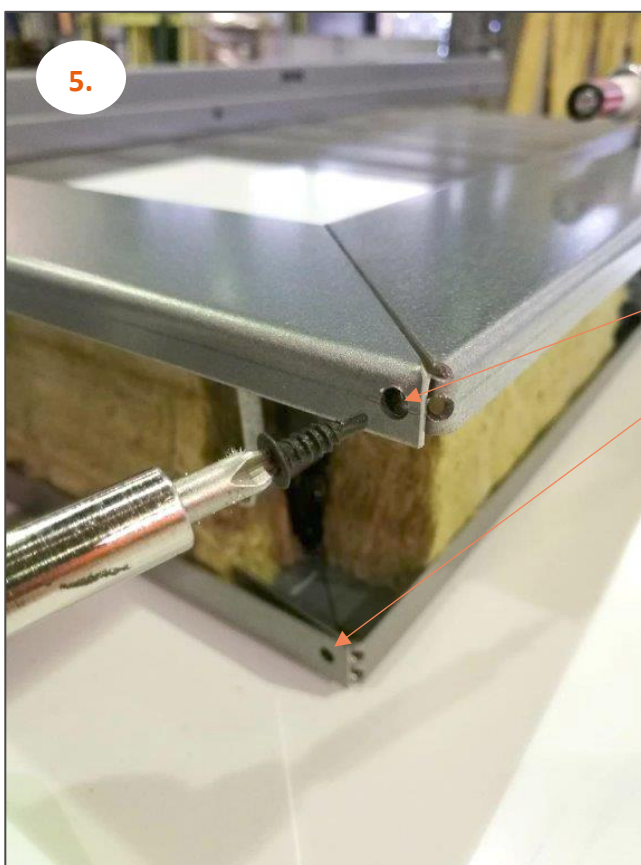


5.

Skrue 4,2 x 14 skrues inn i toppstav og gjennom stikkøret på sidestav



6.

Terskel føres inn i slissespor nederst på karm.

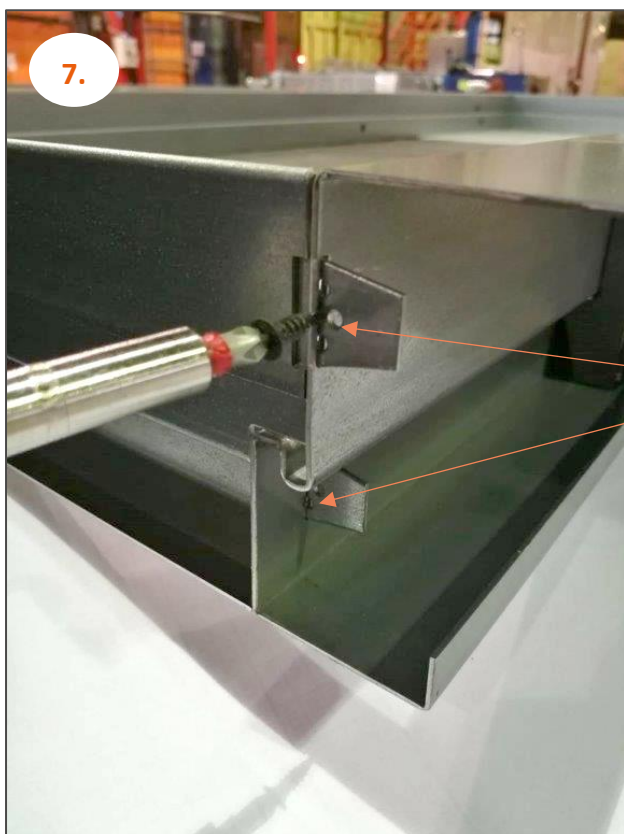

7.

Skrue 4,2 x 14 skrues inn i stikkøret på terskel.